
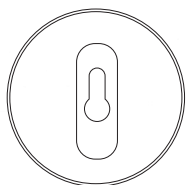


DECOWOOD®

CABECERO CANNAGE TÊTE DE LIT CANNAGE

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLING INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

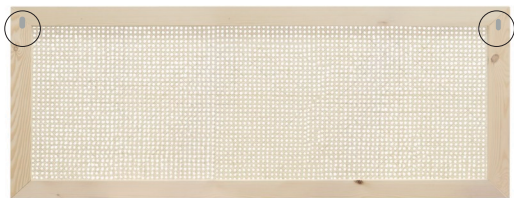

HERRAJES Y PIEZAS
IRON FITTINGS AND PIECES
FERRURES ET PIÈCES




- Hacer dos agujeros en la pared a la misma distancia que los herrajes en el cabecero e introducir los tacos.

- Introducir el tornillo dejando que sobresalga aproximadamente 1cm.

- Encajar el tornillo con el herraje del cabecero.

MONTAJE
ASSEMBLING
MONTAGE


①



②



③



- Faire deux trous dans le mur à la même distance que les ferrures de la tête de lit et insérer les chevilles.

- Insérer la vis en laissant dépasser environ 1 cm

- Insérer la vis dans la ferrure de la tête de lit.