



10 min

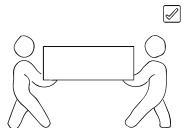


2 personas

PARTES DEL MUEBLE
UNIT PARTS
PARTIES DU MEUBLE

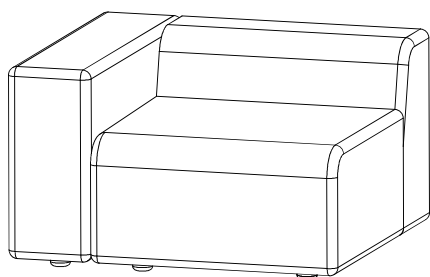


(x1ud) a*

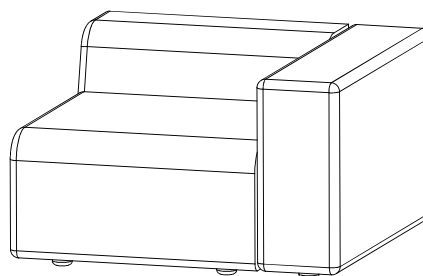

(x1ud) b*

HERRAJES Y PIEZAS
IRON FITTINGS AND PIECES
FERRURES ET PIÈCES

x4 *A




x8 *B



x8 *C



x1 *D



x8 *E




Pack de patas de 10 cm

1

1xa
1xb
8x E

**Inclinar sofá para cambiar las patas de los extremos


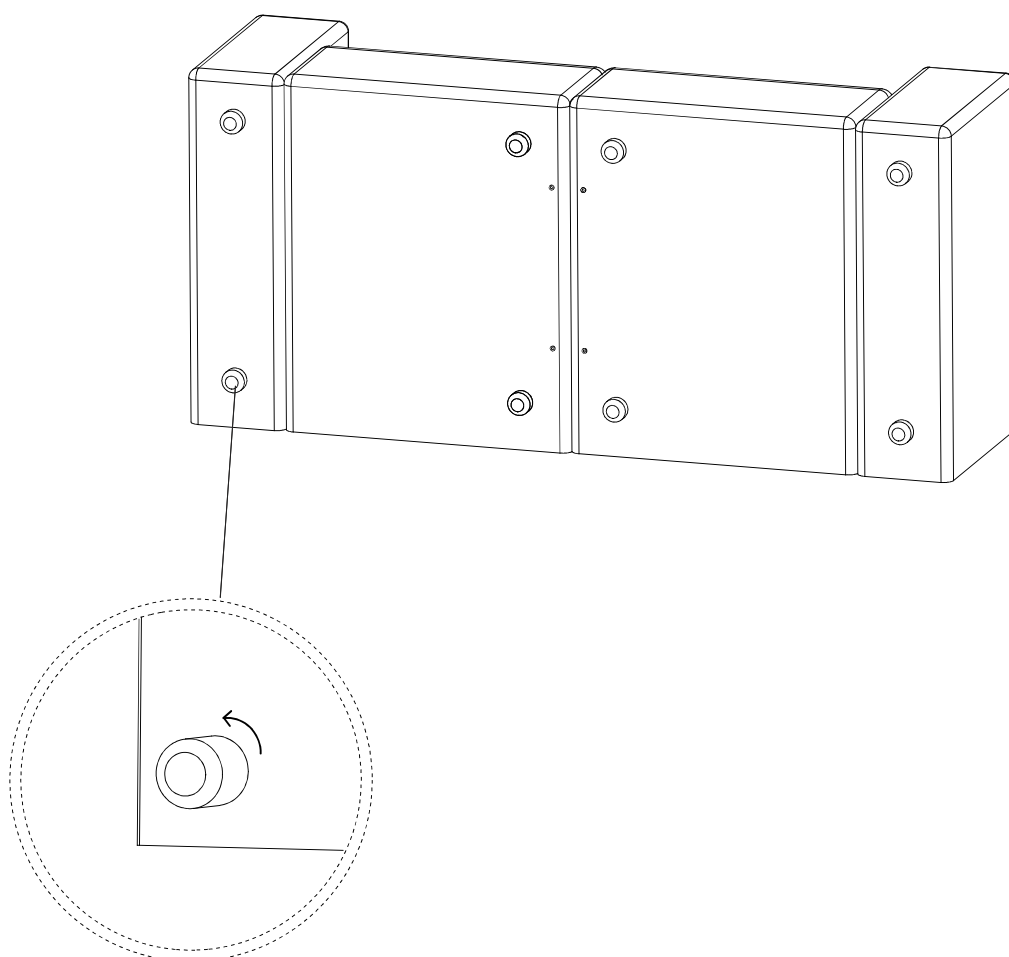


Desenroscar patas preinstaladas y
roscar las nuevas.

2

1xa
1xb



**Inclinar sofá para enganchar módulos

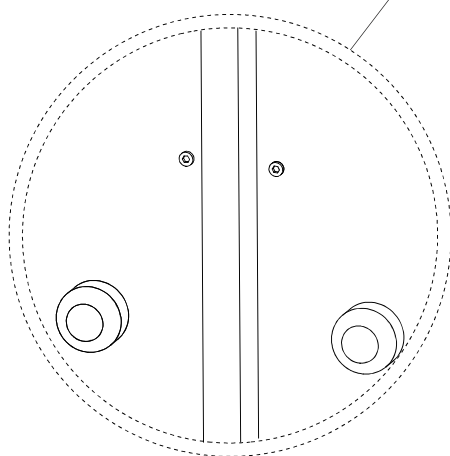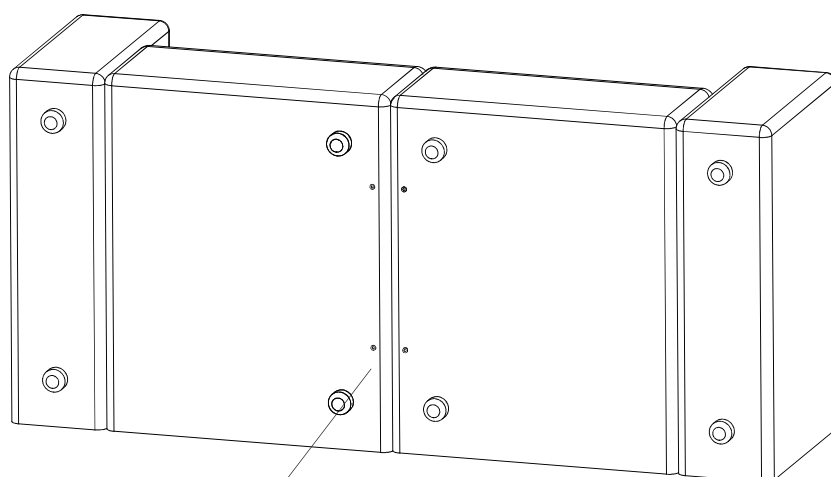

Tuercas preinstaladas para unir módulos



3

2xA
4xB
4xC

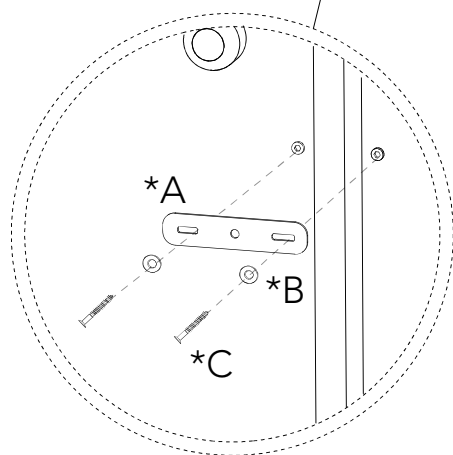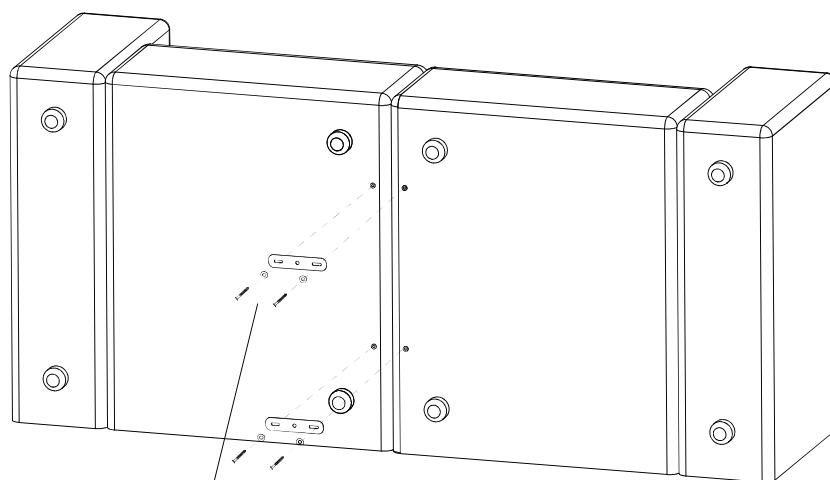

Montaje de las pleltinas en la parte inferior del sofá

4 1xD

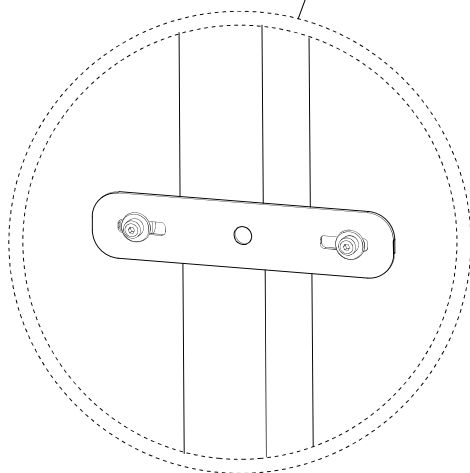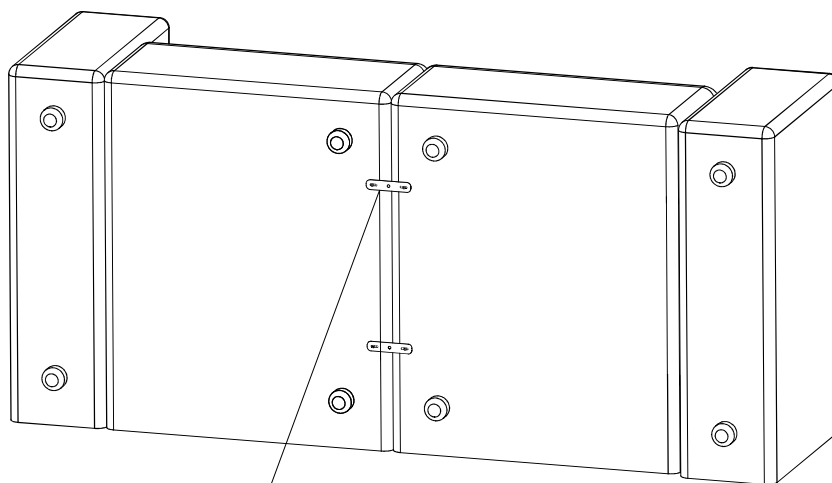

Roscar tornillos con llave allen



DECOWOOD®

Colección Berta