





20 min

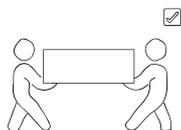


2 personas


PARTES DEL MUEBLE
UNIT PARTS
PARTIES DU MEUBLE

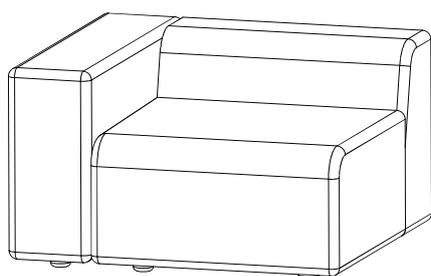

(x1ud) a*

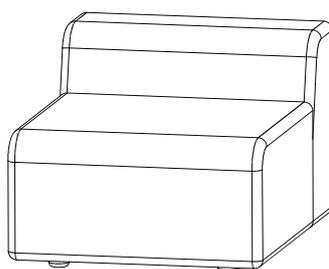

(x2ud) b*

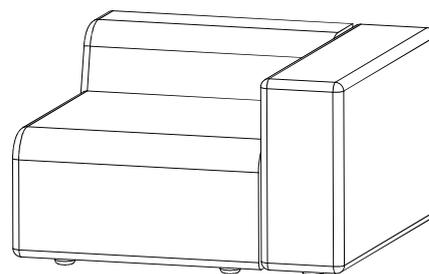

(x1ud) c*

HERRAJES Y PIEZAS
IRON FITTINGS AND PIECES
FERRURES ET PIÈCES

x8 *A




x16 *B



x16 *C



x1 *D



x16 *E




Pack de patas de 10 cm

1

- 1xa
- 2xb
- 1xc
- 16xE

**Inclinar sofá para cambiar las patas de los extremos


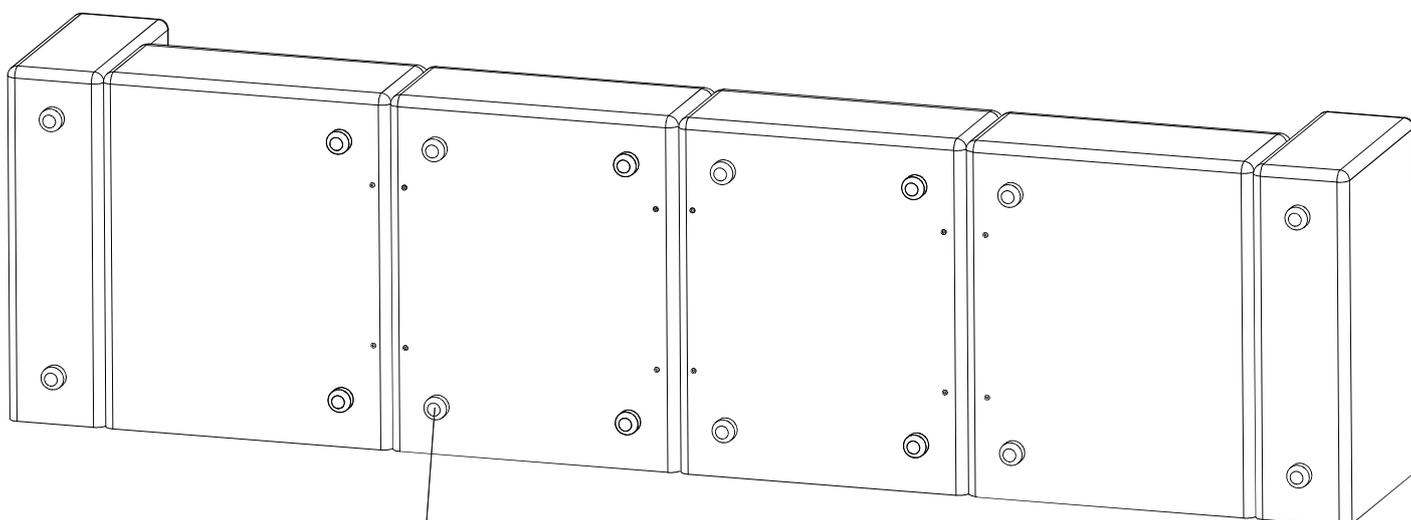


Desenroscar patas preinstaladas y
roscar las nuevas.

2



1xa
2xb
1xc

**Inclinar sofá para enganchar módulos

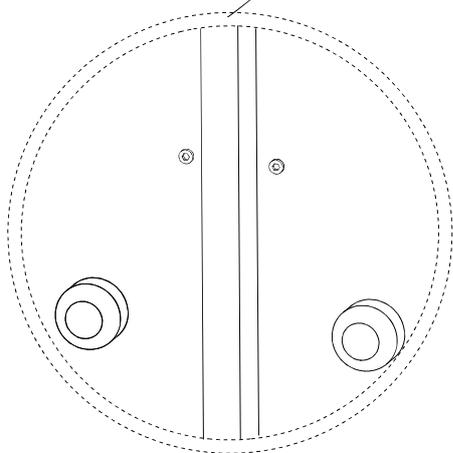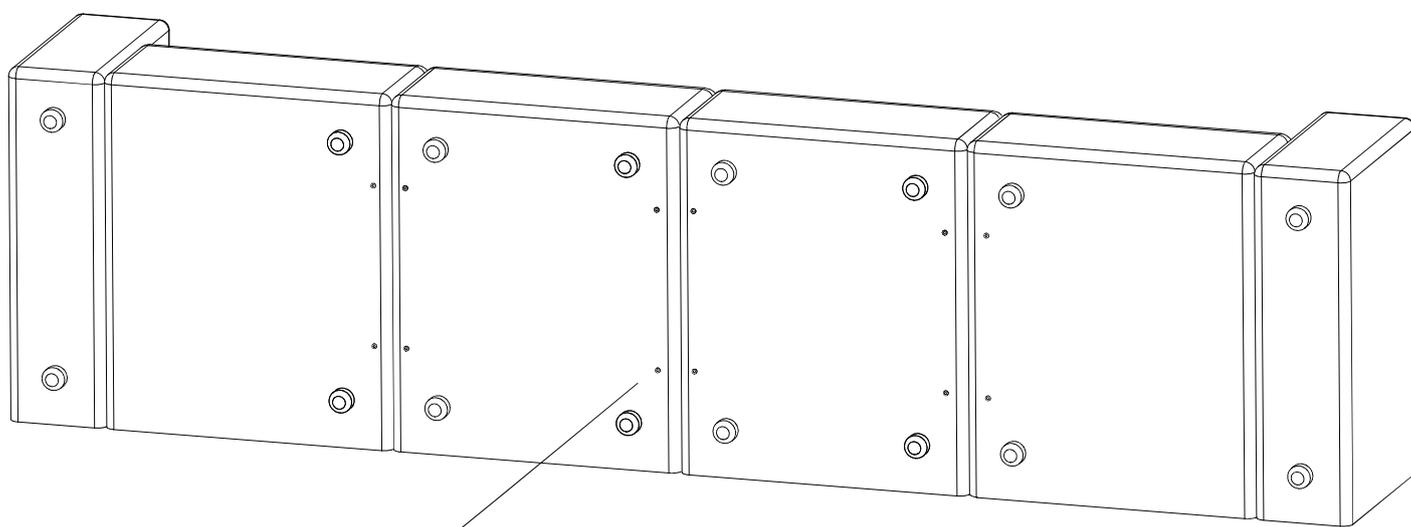



Tuercas preinstaladas para unir módulos

- 3
6xA
12xB
12xC

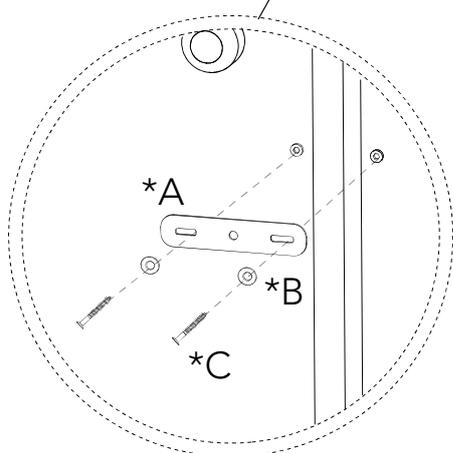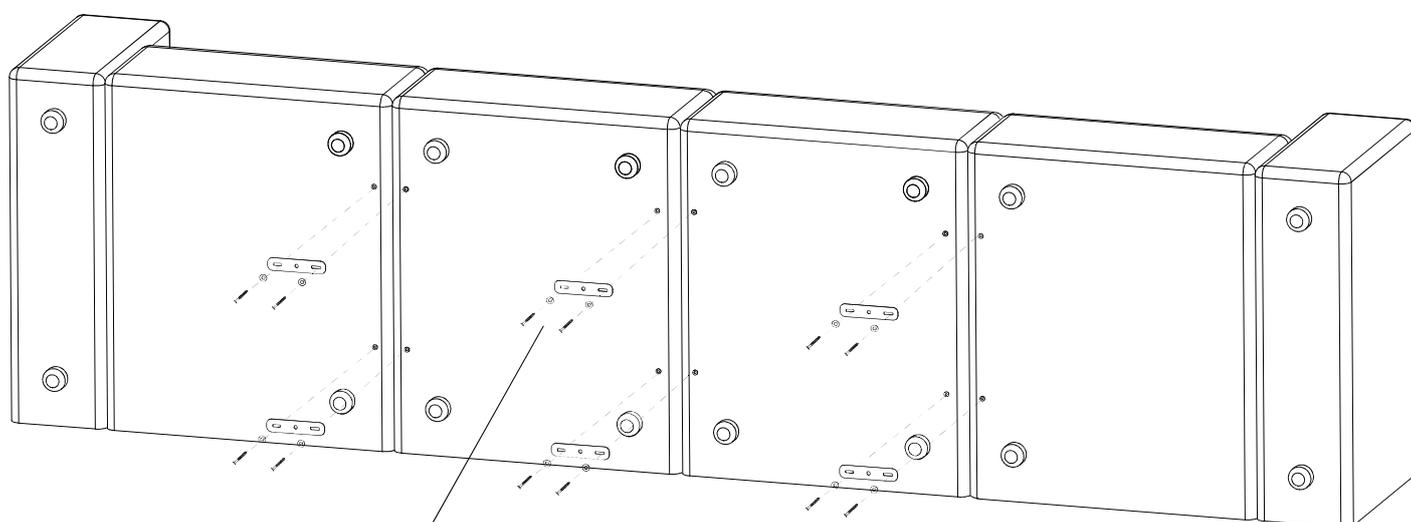


Montaje de las pletinas en la parte inferior del sofá

4 1xD

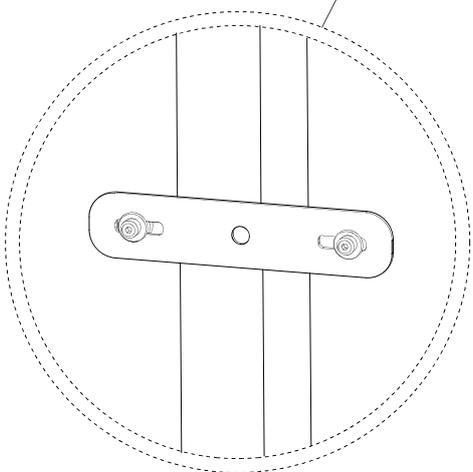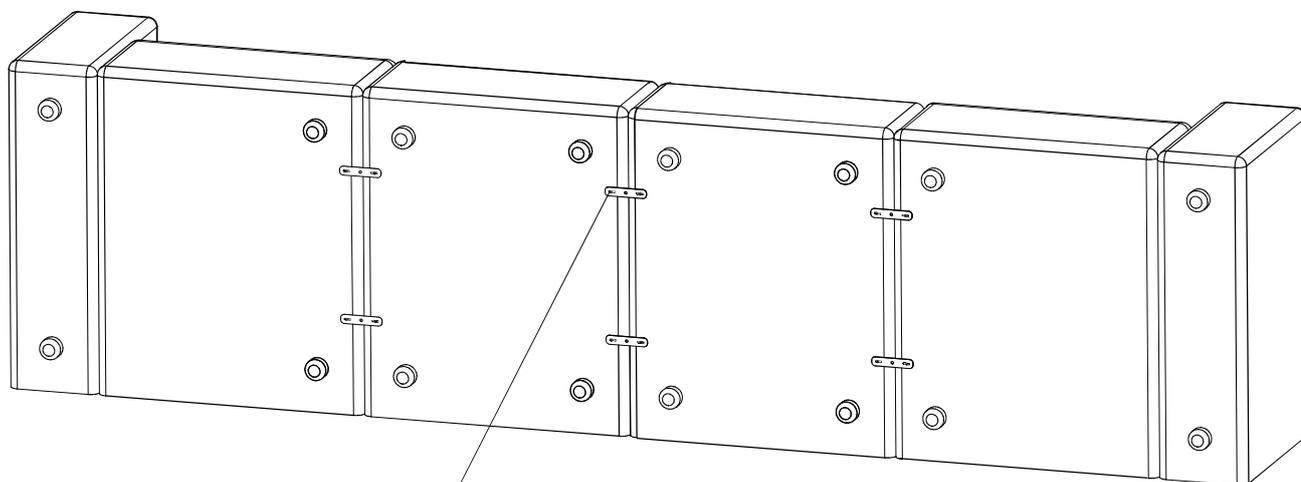

Roscar tornillos con llave allen



DECOWOOD®

Colección Berta