



15 min

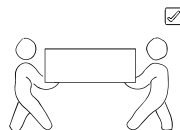


2 personas


PARTES DEL MUEBLE
UNIT PARTS
PARTIES DU MEUBLE

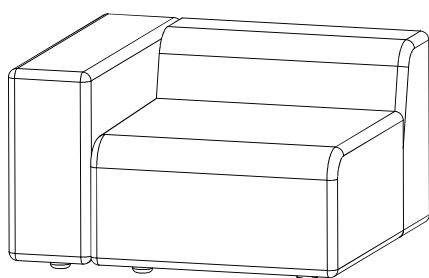

(x1ud) a*

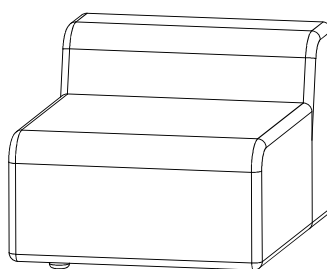


(x1ud) b*

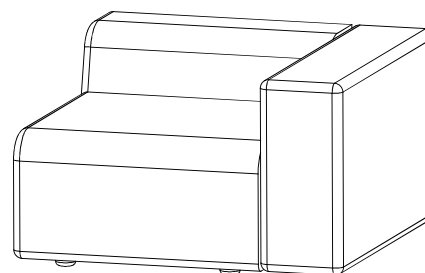

(x1ud) c*

HERRAJES Y PIEZAS
IRON FITTINGS AND PIECES
FERRURES ET PIÈCES

x6 *A



x12 *B



x12 *C



x1 *D




x12 *E



Pack de patas de 10 cm

- ① 1xa
1xb
1xc
12xE

**Inclinar sofá para cambiar las patas de los extremos

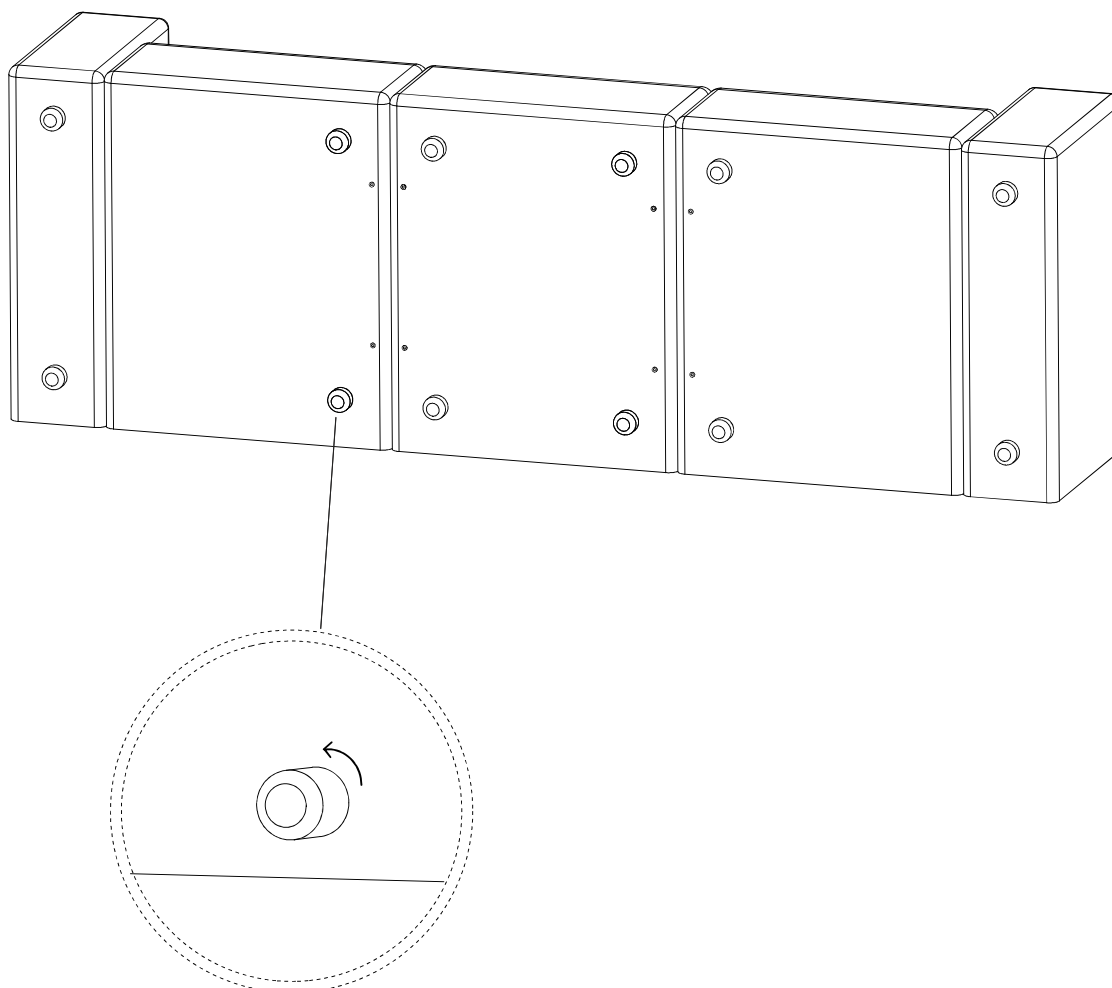

Desenroscar patas preinstaladas y
roscar las nuevas.



2

1xa

1xb

1xc



**Inclinar sofá para enganchar módulos

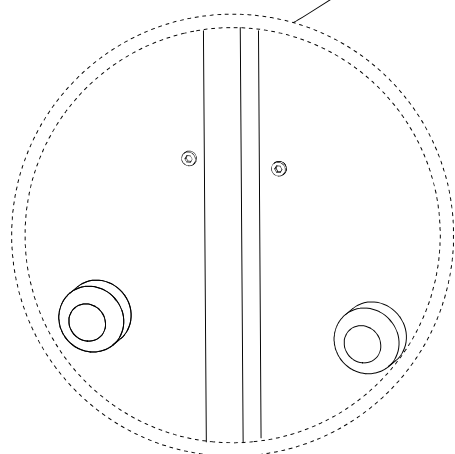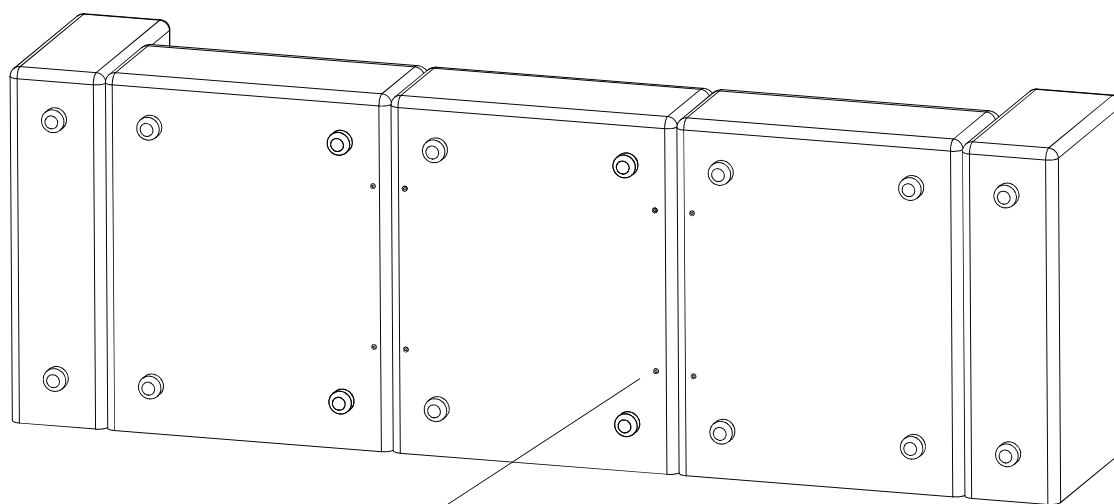

Tuercas preinstaladas para unir módulos



3

4xA
8xB
8xC

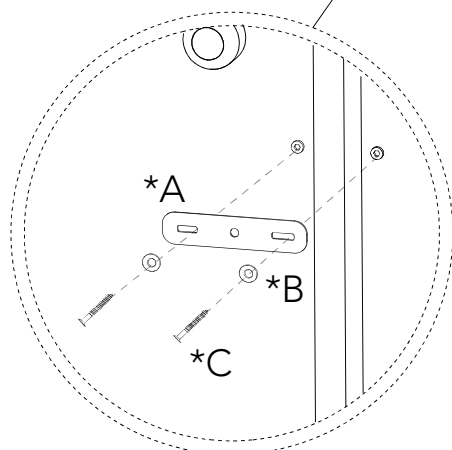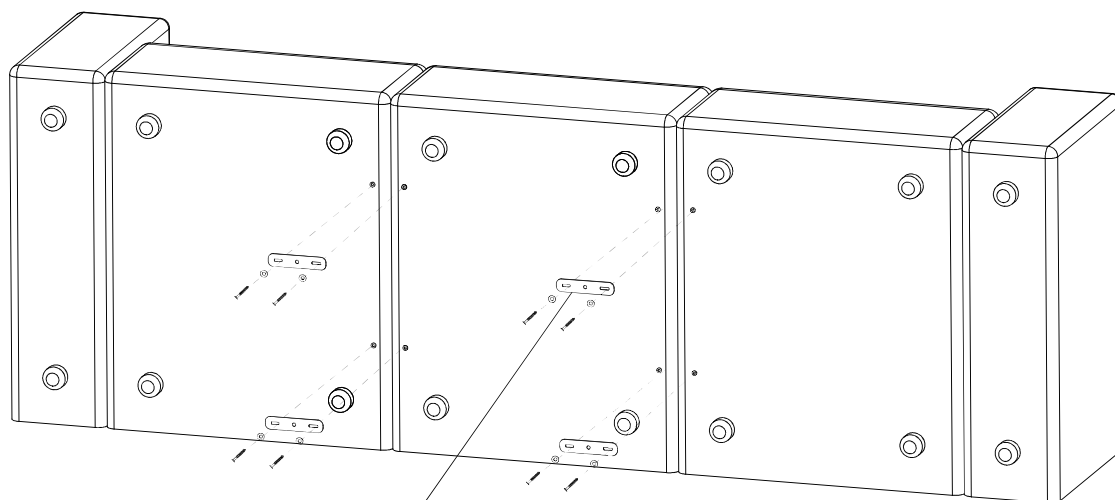


Montaje de las pletinas en la parte inferior del sofá

4 1xD

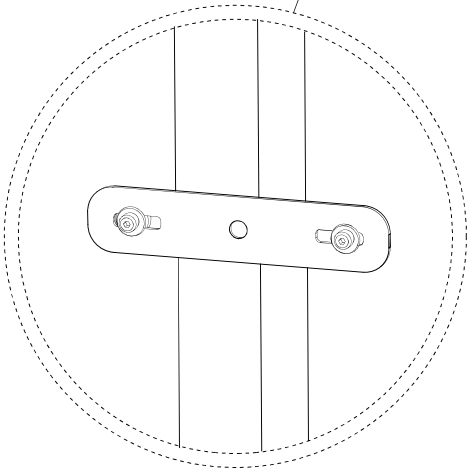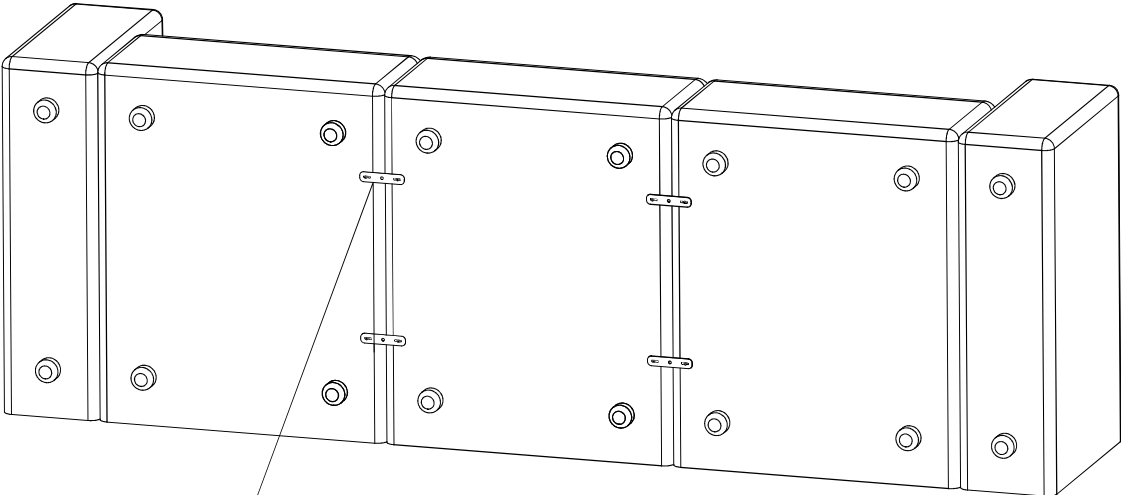

Roscar tornillos con llave allen



DECOWOOD®

Colección Berta